CAR VISION

車両用後方確認カメラシステム

いすゞフォワード・ギガ用

天吊金具アタッチメント

型名 K7226R

取扱設置説明書

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に この取扱設置説明書を必ずお読みください。その 後大切に保管し、必要なときお読みください。

- 1. 安全のために必ず守ること
- ・ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり 正しく安全にお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する 重大な内容を記載していますので、必ず 守ってください。

・ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり●本文中に使われる図記号の意味は次のとおりです。



禁止



指示を守る



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷など に結びつく可能性のあるもの

天吊金具は取扱設置説明書で 指定の位置に取り付ける

指定以外の場所に取り付けないこと。 外れたり、落ちたりしてけがの原因となります。 取り付けは販売店にご依頼ください。



ポリ袋で遊ばない

幼児の手の届くところに置くと、頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ 窒息し、死亡する恐れがあります。






注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または車両などの 損害に結びつくもの

モニタの取扱説明書と天吊金具の取扱設置説明書

お読みください。

大吊金具の取扱設直説明書 をよく読む 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず モニタの取扱説明書と天吊金具の取扱設置説明書をよく



本機に無理な力を加えないこと。 無理な力を加えるとこわれたりして、 けがの原因となることがあります。




適用モニタ: CM7220R/7230R/7520R/6010R/6020R (別売り CAR VISION モニタ) 適用天吊金具: K7210R (別売り天吊金具)

本書に記載の内容は、予告なく仕様の変更、改廃を行う場合があります。 2022年10月 改訂


©2022 Melco Mobility Solutions Corporation ALL RIGHT RESERVED

2. 同梱品

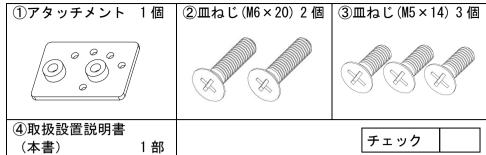


- 3. 使用工具類(次の工具を用意してください。)
 - ●+ドライバー (呼び番号2番、3番) ●リムーバー
 - ●ホールソー(φ30mm穴あけ用) ●カッター
- 4. 取り付け要領
- 1) 車両部品取り外し

ミラー、蛍光灯、ヘッダートリム、ヘッダーシェルフ、Aピラートリムを取り外します。車両のグレードにより内装が異なりますので、詳細は、車両のサービスマニュアルを参照してください。

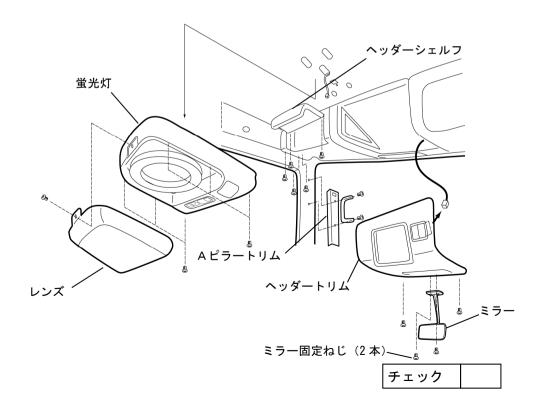


2) ケーブルの引き回し

ヘッダートリムにホールソー (ϕ 30mm) でグロメット取り付け用切り 欠きを開け、ケーブル (別売りモニタ付属品) にグロメットを通します。



ケーブルは天井内装内やAピラートリム内を引き回します。

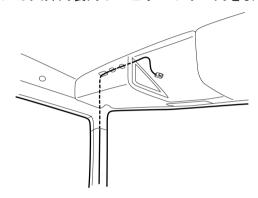


詳細は、天吊金具(K7210R)の取扱設置説明書を参照してください。


チェック

3) アタッチメントおよび天吊金具取り付け

(1) 車両のミラー取付位置に①アタッチメントを②皿ねじ (M6×20) で取り付けます。

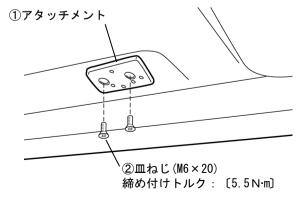


アタッチメント取付方向 フロントガラス側



突起部を車両ミラー取付部に はめてください。

チェック

(2) ①アタッチメントに天吊金具(別売り)を③皿ねじ(M5×14)で 取り付けます。

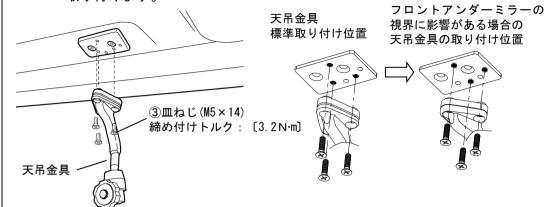

チェック

4) モニタの取り付け

天吊金具に別売り CAR VISION モニタ (CM7220R等) を取り付けます。 モニタ取り付け位置が、フロントアンダーミラーの視界に影響がある 場合は、天吊金具の取り付け位置を上図のように変更してください。 詳細は、天吊金具 (K7210R) の取扱設置説明書を参照してください。

チェック

5) 車両部品の取り付け

取り外しと逆の手順で元通りに取り付けます。

チェック

5. 制約事項

本天吊金具アタッチメント (K7226R) を使用した場合、天吊金具 (K7210R) と CAR VISION モニタ (CM7220R 等) とを組み合わせた時の耐振性能は、 JIS D 1601 段階 30 (30m/s² 5~100Hz) となります。

6. 外形図

